



Отечественный производитель комплектующих для заземления и молниезащиты

+7(495)580-34-49
www.ezrf.ru



+7(495) 726-10-61

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭЛЕКТРОМАТЕРИАЛОВ

32 АМПЕРА

www.32ampera.ru; 32ampera@mail.ru

Инструкция по монтажу глубинных заземлителей


- 1** Обработать резьбовую часть наконечника пастой антикоррозионной




- 2** Навернуть наконечник на стержень.




- 3** Навернуть на стержень муфту и обработать антикоррозионной пастой

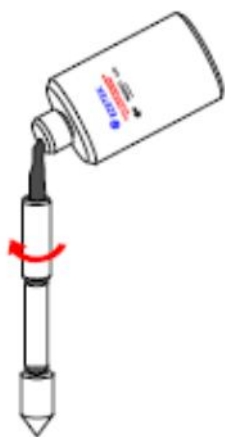

- 4** Ввернуть головку. В перфоратор (электромолот) вставить насадку.

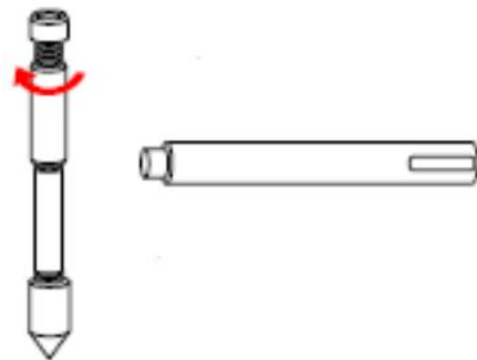

- 5** Забить первый стержень

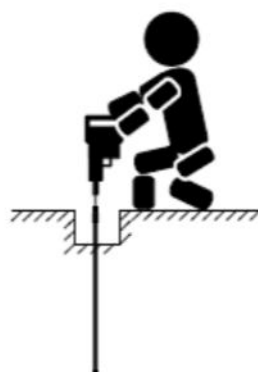


6 Вывернуть головку. Довернуть муфту (допускается использование ключа трубного).



7 Обработать муфту пастой антикоррозионной. Закрутить второй стержень в муфту, навернуть следующую муфту, обработать муфту пастой антикоррозионной, ввернуть головку.



8 Забить второй стержень, произвести замер сопротивления растекания. В случае, если измеренная величина больше требуемой забивать стержни до получения нужного значения.

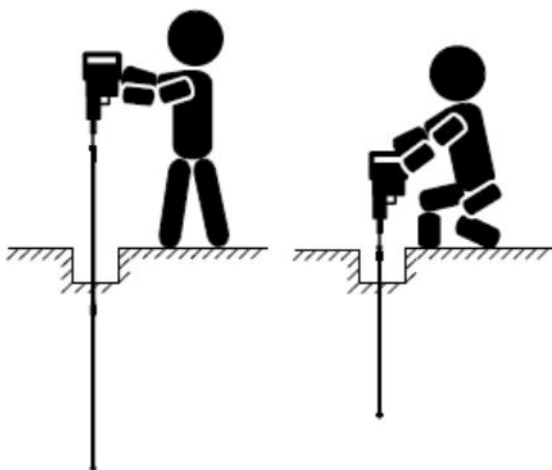

9 В случае невозможности достичь требуемого сопротивления растекания одним очагом, допускается забивать необходимое количество очагов с последующим их объединением. Объединение очагов и присоединение проводника производится при помощи зажима. После закрепления зажима необходимо изолировать (обмотать) его лентой изолирующей.

